



INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

PLASĂ ANTI-INSECTE PENTRU UȘI - CU BALAMALE SLIM



PREGĂTIREA PLASEI PENTRU MONTAJ



1. Montajul balamalelor (opțional)

Dacă nu ați comandat produsul cu balamalele deja fixate, este necesar să stabiliți poziția acestora. Pe partea unde urmează să fie montate balamalele, fixați-le cu șuruburi la o distanță de 200 mm de marginea plasei. Dacă ați ales varianta cu trei balamale, a treia balama se montează la mijlocul înălțimii plasei.






2. Montajul magnetelor

Pe latura unde urmează să fie montați magnetii, fixați cu șuruburi magnetii la o distanță de 300 mm de marginea plasei. În cazul în care ați ales trei magneti, al treilea magnet se poziționează la mijlocul înălțimii plasei. Suprafețele magnetice trebuie să fie în același plan cu garnitura tip perie.

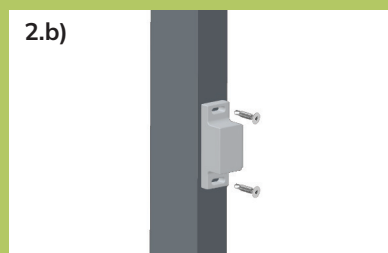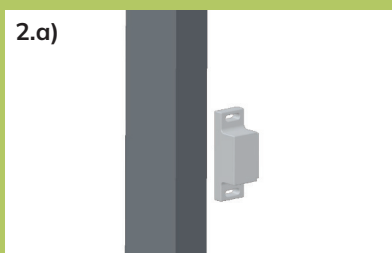

3. Instalarea mânerului

Dacă este necesar, puteți fixa un mâner pe rama plasei. Îndepărtați capacul șuruburilor de pe mâner, stabiliți înălțimea dorită a mânerului și apoi fixați-l cu ajutorul șuruburilor tip TEX incluse. La final, fixați din nou capacul șuruburilor pe mâner prin apăsare.

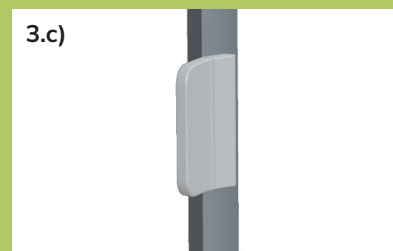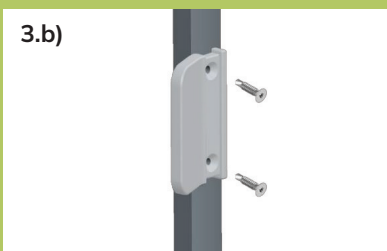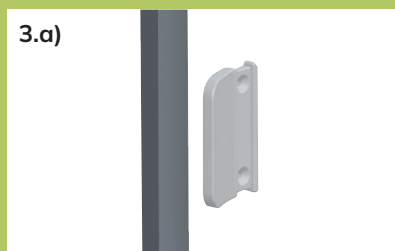



INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

PLASĂ ANTI-INSECTE PENTRU UȘI - CU BALAMALE SLIM




MONTAJ

1. Pregătirea balamalelor

Închideți balamalele astfel încât să fie în poziția „**plasă închisă**”.

2. Stabilirea poziției plasei

Așezați plasa pe canatul ușii și centrați-o echidistant. Fixați mai întâi plasa înșurubând doar prin orificiul central al balamalei (imag. 4.a). Verificați corectitudinea poziției stabilite. Dacă este necesar, puteți efectua o corecție fină a poziționării – prin slăbirea șurubului, rama se poate deplasa ușor în orificiu. După reglarea corectă, fixați șuruburile prin celelalte orificii ale balamalelor (imag. 4.b).

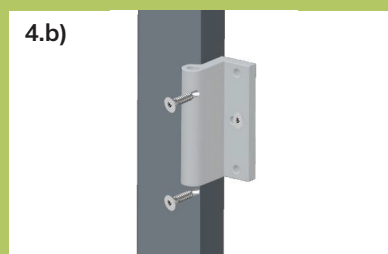

3. Montajul plăcuței metalice a magnetului

Atașați plăcuța metalică pe magnet și apăsați plasa pe rama ușii astfel încât să simuleze poziția închisă. Fixați apoi cu șuruburi plăcuțele pe rama ușii.

4. Corectarea poziției magnetului

Plasați-vă în interior lângă plasă și verificați dacă există penetrații de lumină între plasă și rama ușii. Dacă da, este necesar să deplasați ușor magnetul pe rama plasei. În cazul în care magnetii nu mențin plasa în poziția închisă, mutați-i mai aproape de rama ușii.