



INSTRUCȚIUNI DE MĂSURARE

PLASĂ ANTI-INSECTE PENTRU UȘI - CU BALAMALE SLIM



PASUL 1

Înainte de măsurare asigurați-vă că aveți suficient spațiu pe canatul ușii pentru instalarea plasei. Spațiul optim este de 15 mm în partea superioară; 15 mm în partea inferioară; 35 mm pe partea unde vor fi montate balamalele și 30 mm pe partea cu magnetii. Această suprapunere este necesară pentru instalarea corectă a plasei pe canatul ușii, dar servește și ca rezervă în cazul unor mici erori de măsurare și ca protecție împotriva frecării profilului inferior de pardoseală.

! Mânerul ușii nu trebuie să iasă mai mult de 10 mm în exterior, altfel plasa pentru ușă nu se va închide.

PASUL 2

Măsurați lățimea ușii deschise
(așa-numita cotă de lumină).

! Pentru verificare, măsurați lățimea în cel puțin 3 puncte: sus, la mijloc și jos.

La cea mai mare valoare măsurată adăugați 30 mm.

Balamalele ocupă încă 20 mm, de aceea pe partea pe care doriți să fie montate trebuie să existe pe canatul ușii un spațiu de cel puțin 35 mm (15 mm + 20 mm). Partea opusă, adică partea cu magnetii (care ocupă 15 mm), trebuie să aibă pe canatul ușii un spațiu de cel puțin 30 mm (15 mm + 15 mm). Spațiul total necesar pentru montaj este deci lățimea cotei de lumină + 30 mm + 35 mm.




PASUL 3

Măsurați înălțimea ușii deschise
(așa-numita cotă de lumină).

! Pentru verificare, măsurați înălțimea în cel puțin 3 puncte: pe o latură, la mijloc și pe cealaltă latură.

La cea mai mare valoare măsurată adăugați 30 mm.

Pentru a evita frecarea profilului inferior al plasei de pardoseală, adăugați încă 10 mm. Spațiul total necesar pentru montaj este deci înălțimea cotei de lumină + 30 mm + 10 mm.

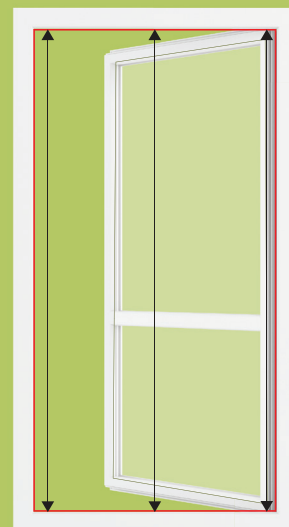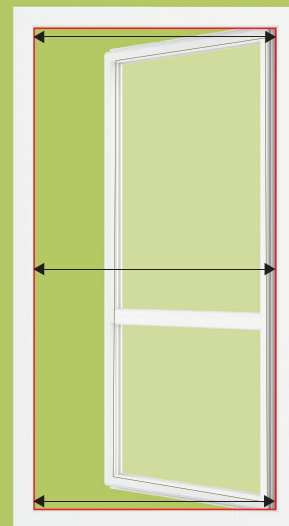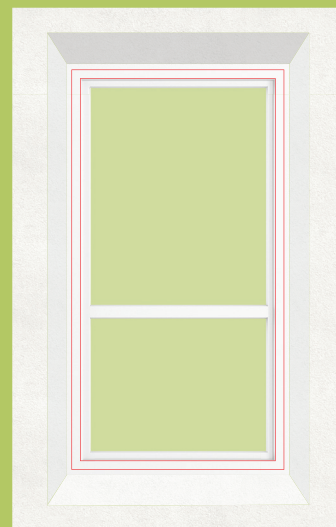



INSTRUCȚIUNI DE MĂSURARE

PLASĂ ANTI-INSECTE PENTRU UȘI - CU BALAMALE SLIM



PASUL 4

Înălțimea traversei (armării):

Aceasta determină la ce înălțime va fi poziționată traversa ușii cu plasă. Valoarea se măsoară de la marginea inferioară a golului canatului ușii balconului până la centrul traversei plasei PENTRU UȘI. Eventual, dacă aveți deja stabilită înălțimea ușii cu plasă, valoarea introdusă vă stabilește axa (mijlocul profilului) traversei ușii cu plasă, plecând de la marginea sa inferioară.

La valoarea măsurată adăugați 20 mm.

PASUL 5

Stabilirea orientării ușii:

Stabiliți orientarea dreapta/stânga privind din exterior, respectiv din perspectiva montajului, dacă vă poziționați cu fața spre spațiul unde doriți să montați ușa cu plasă.

În exemplul prezentat este vorba despre o ușă pe dreapta. În acest mod stabiliți pe ce parte trebuie poziționate balamalele.

